

## Como cambiar lonas de Toldos de Punto recto, Brazo stor y Brazo extensible



## Te interesa saber...

### ANTES DE COMENZAR

Es esencial comprobar el modelo de toldo al cual le dispone a cambiar la lona antes de comenzar con la instalación.

Según el modelo serán necesarias unas herramientas u otras.

Compruebe el tipo que las llaves necesarias sean las óptimas para un correcto cambio de lonas.

Es recomendado trabajar con la ayuda de otra persona para poder desmontar y colocar la lona de los soportes, además de que le dé seguridad al usar escaleras y o en caso de trabajar en alturas, le asegure los arneses.

Asegúrese de que el envío llega en buen estado y el contenido es el correcto. En caso de haber algún inconveniente o desperfecto debe de comunicarse con nosotros mediante nuestro servicio de atención al cliente mediante nuestro correo: [info@muchotoldos.com](mailto:info@muchotoldos.com)

### MATERIALES Y HERRAMIENTAS



Escalera de mano y o arneses para trabajar en alturas (siempre con ayuda)



Llaves para desmontar el toldo de los soportes



Herramientas para desatornillar las piezas laterales del toldo



Alicates



Maza




Mantener la zona de trabajo siempre limpia

# Guía Rápida de Cambio de Lonas



Antes de proceder con el desmontaje, mida la línea y la salida de la lona a cambiar.

La **LÍNEA** es el ancho total de la lona, es aconsejable medir sobre 1cm menos del tubo de enrollado, para que la lona quede tensa una vez colocados los tornillos que la sujeta.

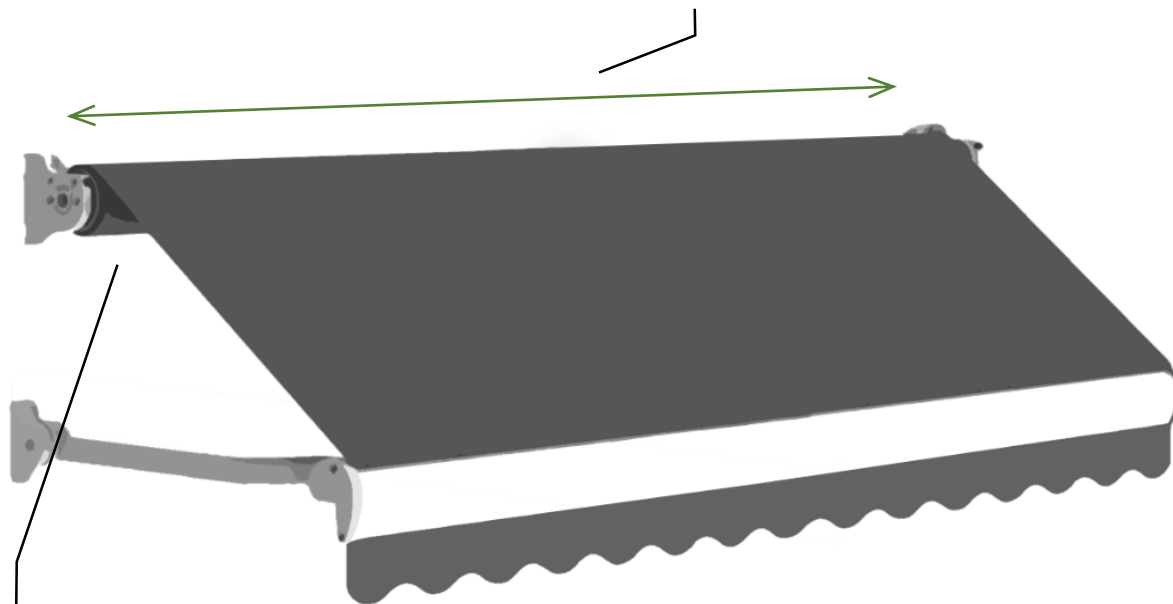

La **SALIDA** es la medida total de la extensión del brazo. Hay que tener en cuenta que siempre tiene unos 30cm aproximadamente enrollados en el tubo de enrollado.

## 1. Desatornillar los brazos de la barra frontal del toldo.



### AVISO

Si su toldo es de brazos articulados o extensibles debe atar fuertemente los brazos con una cuerda antes de destornillar.



Utilice las llaves necesarias en función del tipo de toldo que tenga y desatornille y saque los tornillos que unen los brazos a la barra frontal y guárdelos con cuidado para más tarde colocarlo en su lugar.



Ahora debería de quedar suelta la barra frontal y a su vez quedaran los brazos por un extremo sujetos a la pared y libres por el otro lado.

### AVISO

Asegúrese de que no se desenrolle la lona del toldo y podrá pasar al segundo paso

## 2. Desmontar el toldo de los soportes de la pared.



Desmontar el cuerpo del toldo, una vez quede libre por la parte frontal, de los soportes de la pared.

Ocasionalmente los soportes del toldo llevan unas tapas laterales o embellecedores; si este es el caso, extraerlos para poder desmontar el tubo de enrollado del toldo. Nunca debemos quitar los soportes de la pared.

Utilizamos las llaves necesarias para sacar el tubo de enrollado de los soportes de pared en función del toldo del que dispone.



Entre DOS personas al mismo tiempo bajar el cuerpo del toldo.



### **AVISO**

Mantener limpia y libre de obstáculos la zona donde apoyara el toldo con el fin de facilitar la instalación y evitar que la lona nueva se ensucie.

## 3. Desmontar la lona antigua.



Asegúrese de disponer de la llave o destornillador necesario para aflojar los tornillos y retirar las tapas de la barra frontal del toldo.

Sacar los casquillos del tubo de enrollado una vez quitados los tornillos. Sacar los tornillos y tacos que sujetan la lona a los tubos con unos alicates y retirar la lona deslizándola hacia afuera del tubo o perfil.



Si el toldo lleva faldón, haga lo mismo con él. Conserve los tacos y tornillos para colocarlos con la nueva lona.



### **AVISO**

Guarde los tornillos y piezas con cuidado y prestando mucha atención al tipo de casquillo que lleva a cada lado (pueden ser distintos) para volver a colocarlos después en su posición y así asegurar su correcto funcionamiento

## 4. Montar la nueva lona en el toldo.



Sabiendo la posición correcta, colocar la lona en el tubo de enrollado deslizándola por la varilla vaina por la correspondiente ranura.



A su vez deslizar la lona por el perfil frontal y fijar la lona a cada lado con el taco y el tornillo.

Con cuidado de que quede totalmente cuadrada, enrollar toda la lona en el tubo de enrollado y asegurándose de que no haga arrugas. En caso de que lleve faldón, deslizar el faldón en la posición correcta hasta llegar al tope y fijarlo bien con el taco y tornillo a cada lado.



Colocar los casquillos del tubo de enrollado y ajustarlos con la ayuda de una maza.

Volver a colocar las tapas laterales del perfil frontal y atornillar de nuevo con sus tornillos correspondientes.



### **AVISO**

**LIMPIE CONCIENZUDAMENTE EL CUERPO DEL TOLDO POR TODAS LAS RANURAS**

Asegúrese que las costuras o dobladillos de la lona quedan en la parte de la sombra del toldo para colocar la lona en su posición correcta.

## 5. Volver a colocar todo en su sitio.



Siga el mismo proceso a la inversa una vez esté la lona nueva colocada en el toldo y continúe con el montaje del toldo en los soportes.



Con el toldo completamente enrollado y fijado, asegure bien el cuerpo del toldo en los soportes y los brazos a la barra de carga del toldo apretando los tornillos.





## 6. Cuidado general y precauciones.

Una vez que el toldo está instalado, hay que mantenerlo y cuidarlo.

La lona del toldo se debe limpiar por lo menos una vez al año al terminar el verano.

Las manchas y los excrementos de aves, etc. pueden ser lavados con una esponja, jabón suave y agua tibia. Estos no se deben dejar por periodos prolongados.

Puede usar productos específicos para la limpieza de toldos.



### **AVISO**

Debe recoger SIEMPRE el toldo en condiciones de mal tiempo.  
La garantía cubre defecto de fabricación por un periodo de dos años desde la fecha de envío del mismo.

# Guía Rápida de Cambio de Lonas



Esta guía está diseñada para orientar y facilitar el trabajo a la hora de tomar las medidas. Para cualquier consulta o duda, pueden contactar con nosotros en nuestro teléfono de atención al cliente, 959 097 700, o por email en el correo info@muchotoldos.com

## Muestras de Lonas



Síguenos en Facebook



[www.muchoToldos.com](http://www.muchoToldos.com)