

Como Medir un cambio de lonas para toldos de Punto recto, Brazo stor y Brazo extensible




Guía Rápida de Cambio de Lonas



Esta guía está diseñada para orientar y facilitar el trabajo a la hora de tomar las medidas. Para cualquier consulta o duda, pueden contactar con nosotros en nuestro teléfono de atención al cliente, 959 097 700, o por email en el correo info@muchotoldos.com

La **LÍNEA** es el ancho total de la lona, es aconsejable medir sobre 1cm menos del tubo de enrollado, para que la lona quede tensa una vez colocados los tornillos que la sujeta.

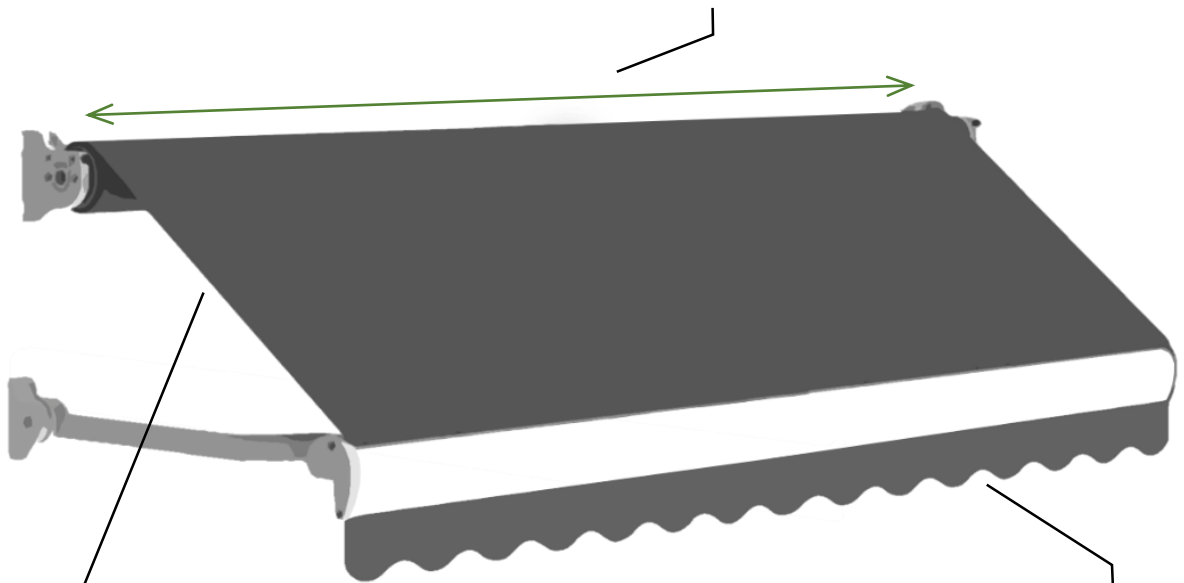

La **ALTURA** del volante no es necesario especificarla, a no ser que se desee otra distinta a la que suministramos que es de 30 cm.

La **SALIDA** es la medida total de la extensión del brazo. Hay que tener en cuenta que siempre tiene unos 30cm aproximadamente enrollados en el tubo de enrollado.